SB-700

SERVICE MANUAL
サービスガイド/補修部品表

US Model
Canadian Model
AEP Model
UK Model
E Model
Japan Model

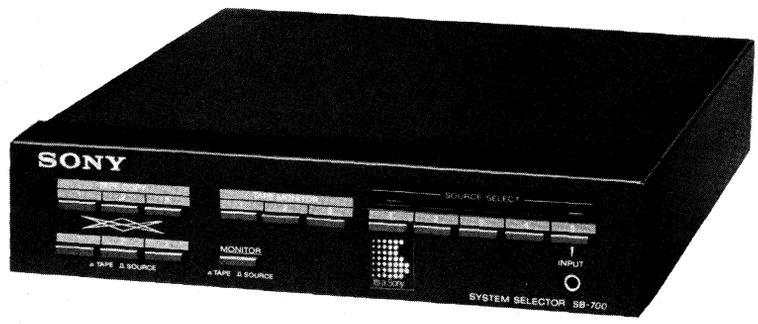

この資料は，サービスガイドと補修部品表を兼ねていますので，
補修部品表だけの発行は致しません。

SPECIFICATIONS

Dimensions	Approx. 215 x 45 x 265 mm (w/h/d) ($8\frac{1}{2} \times 1\frac{13}{16} \times 10\frac{1}{2}$ inches)
Weight	Approx. 1.3 kg (2 lb 14 oz)

概 略 使 用

最大外形寸法	215×45×265mm (幅／高さ／奥行き)
重量	1.3kg
付属品	ラベル (1組)
	取扱説明書 (1)

MICROFILM

SYSTEM SELECTOR
システムセレクター

SONY®

ACC

SB-700

1. MOUNTING DIAGRAM
【プリント図】

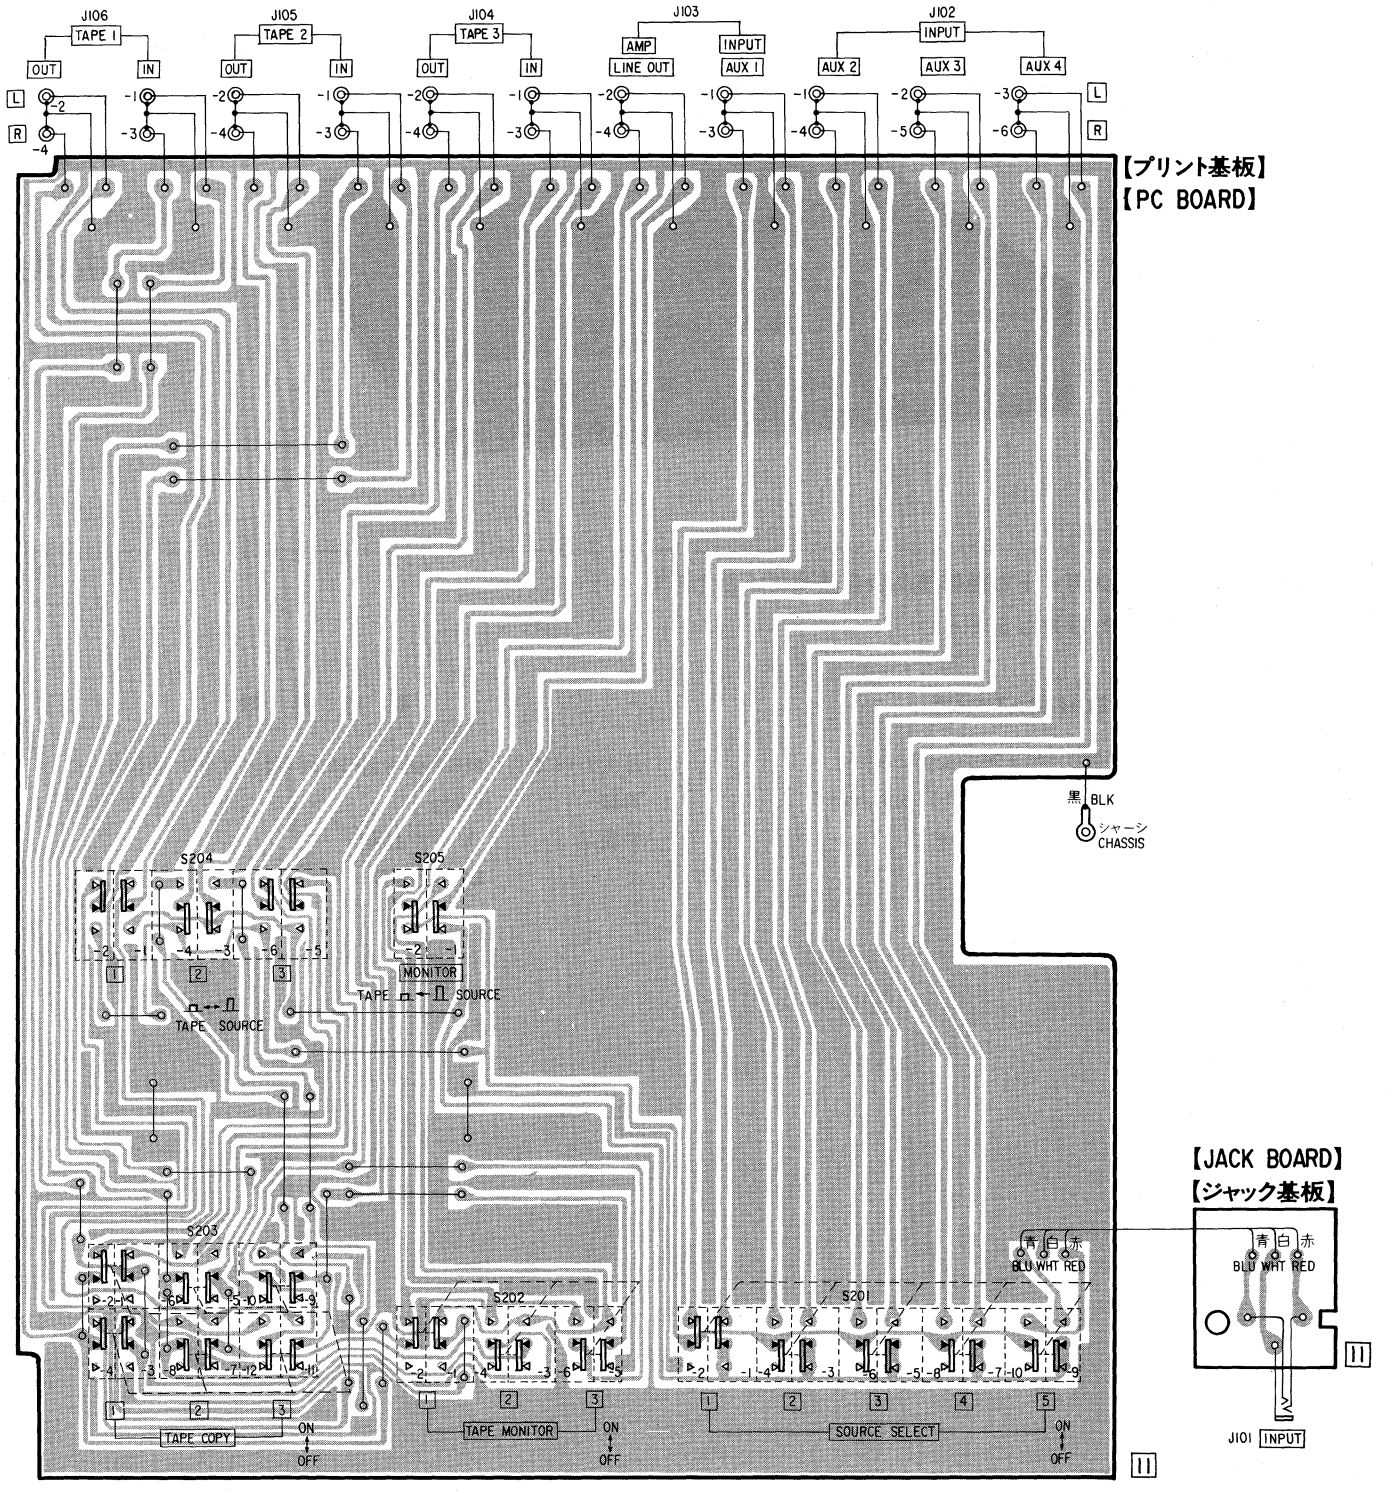

2. SCHEMATIC DIAGRAM
【回 路 図】

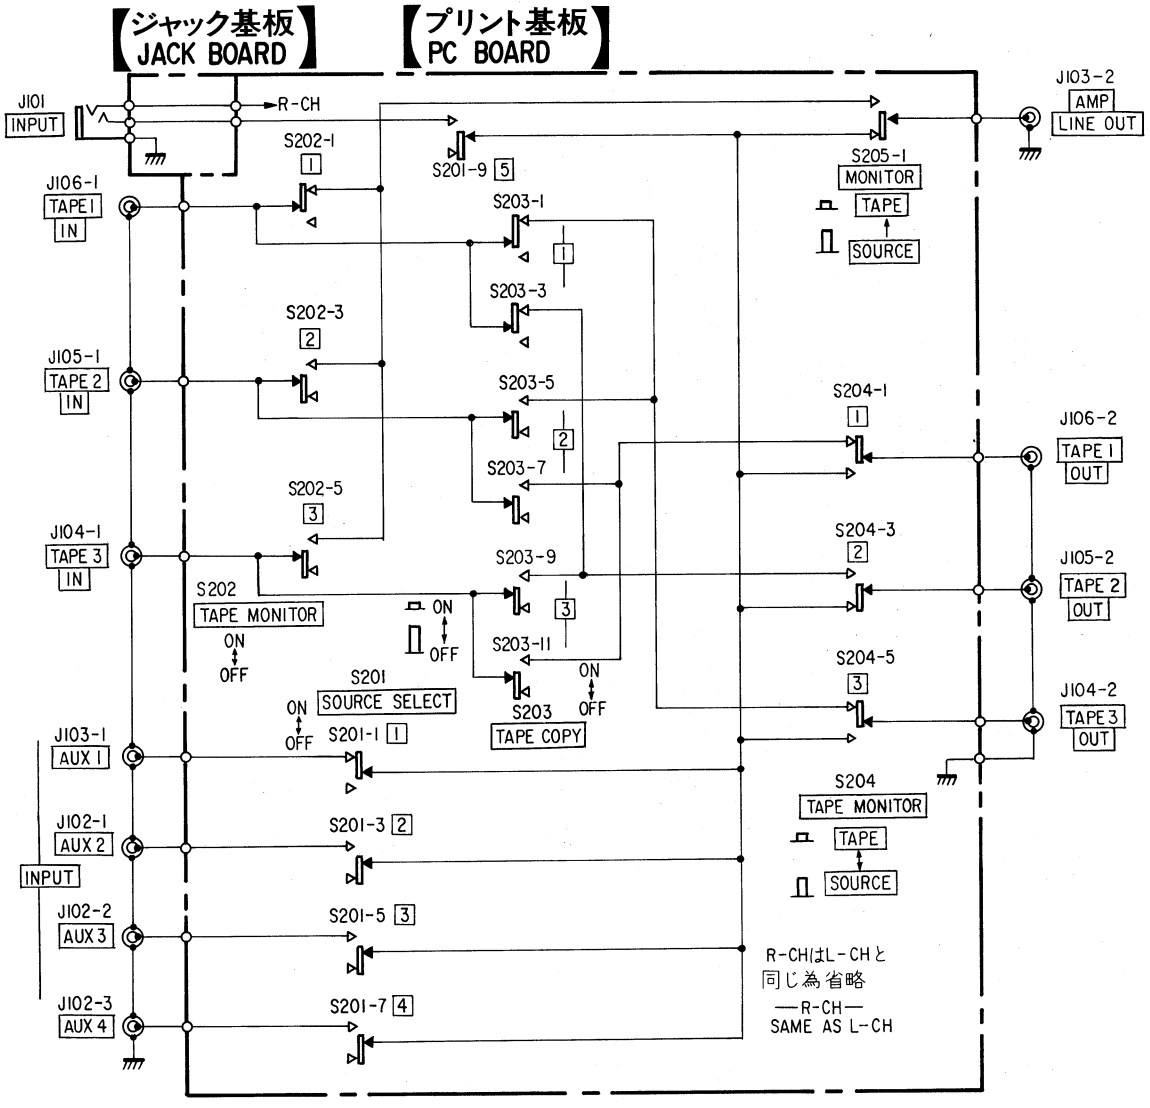

3. ELECTRICAL PARTS LIST
【電気部品表】

ELECTRICAL PARTS

Ref.No.	Part No.	Description
901	*1-613-592-11	PC BOARD
902	*1-613-593-11	PC BOARD, JACK
J101	1-507-833-21	JACK
J102	1-507-911-31	JACK, PIN 6P
J103	1-507-907-11	JACK, PIN 4P
J104	1-507-907-11	JACK, PIN 4P
J105	1-507-907-11	JACK, PIN 4P
J106	1-507-907-11	JACK, PIN 4P
S201	1-570-021-11	SWITCH, PUSH (5 KEY)
S202	1-570-022-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)
S203	1-570-019-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)
S204	1-570-020-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)
S205	1-553-072-00	SWITCH, PUSH

テンキフヒン

ズメン ハンコウ	フヒン コード	フヒンメイ	カカク
901	*1-613-592-11	フ°リント キハ" ン	J
902	*1-613-593-11	シ"ヤック キハ" ン	A
J101	1-507-833-21	シ"ヤック	C
J102	1-507-911-31	ヒ°ン シ"ヤック 6P	D
J103	1-507-907-11	ヒ°ン シ"ヤック 4P	C
J104	1-507-907-11	ヒ°ン シ"ヤック 4P	C
J105	1-507-907-11	ヒ°ン シ"ヤック 4P	C
J106	1-507-907-11	ヒ°ン シ"ヤック 4P	C
S201	1-570-021-11	フ°ッシュ スイッチ (5 キー)	H
S202	1-570-022-11	フ°ッシュ スイッチ (3 キー)	F
S203	1-570-019-11	フ°ッシュ スイッチ (3 キー)	G
S204	1-570-020-11	フ°ッシュ スイッチ (3 キー)	F
S205	1-553-072-00	フ°ッシュ スイッチ	C

4. EXPLODED VIEW
【分 解 図】

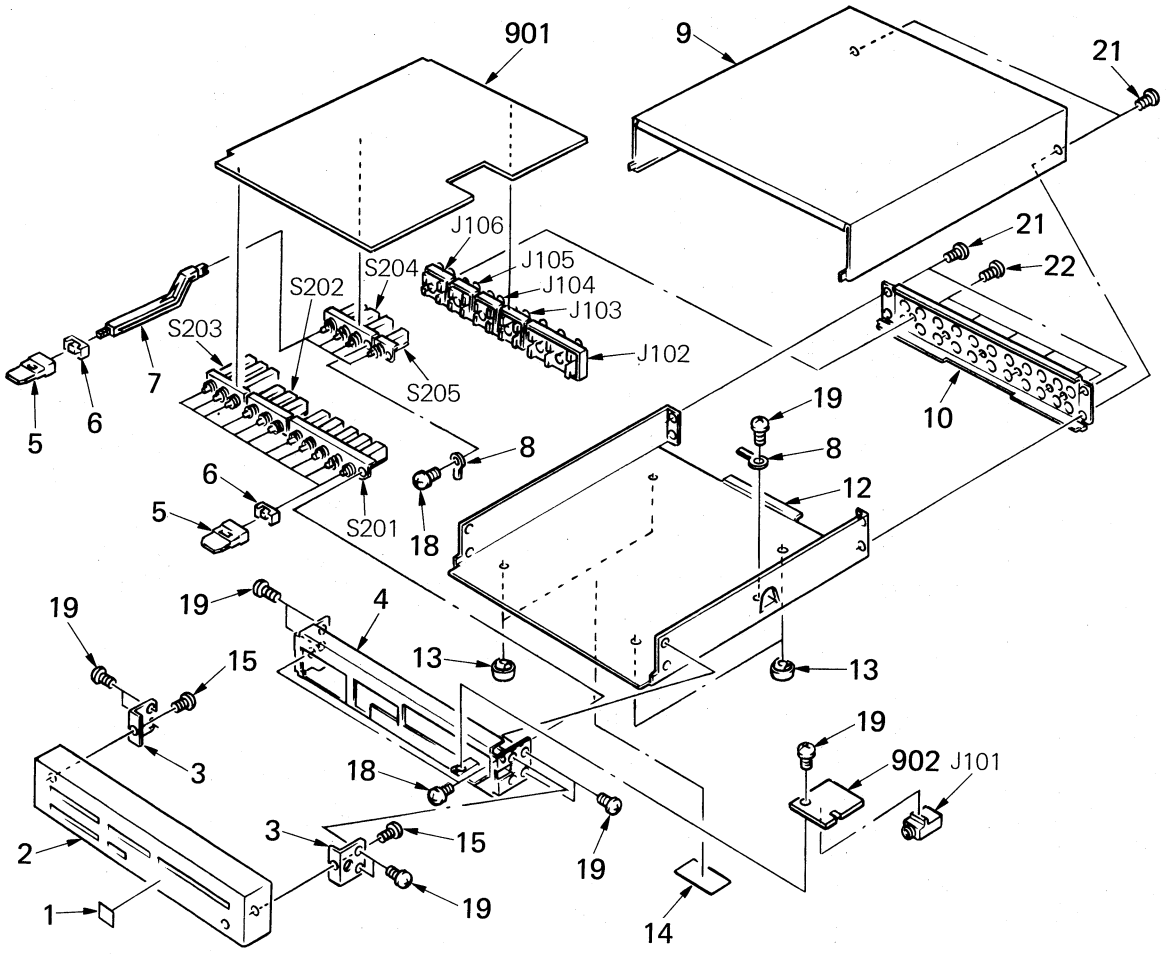

5. PARTS LIST
【部 品 表】

No.	Part No.	Description	Remarks
1	3-703-710-01	STICKER, SONY SYMBOL (12)	
2	*X-2382-601-1	FRONT PANEL ASSY	
3	*2-363-010-00	HOLDER, PANEL	
4	*2-382-623-01	PANEL, SUB	
5	2-382-618-01	KNOB	
6	4-864-307-00	RING	
7	*2-382-621-01	CAM, JOINT	
8	7-623-508-01	LUG, 3	
9	2-363-015-21	CASE	
10	*2-382-622-01	PANEL, REAR	
12	*2-363-014-01	CHASSIS	
13	X-3701-069-0	FOOT ASSY, M.F	
14	*2-382-616-01	LABEL, MODEL NUMBER	
15	7-685-134-14	SCREW +P 2.6X8 TYPE2 SLIT	
18	7-682-546-04	SCREW +P 3X5	
19	7-685-750-04	SCREW +PTT 3X5 (S)	
21	7-685-870-09	SCREW +BVTT 3X5 (S)	
22	7-685-146-19	SCREW +P 3X8 TYPE2 NON-SLIT	
901	*1-613-592-11	PC BOARD	
902	*1-613-593-11	PC BOARD, JACK	

ACCESSORY & PACKING MATERIAL

3-760-120-11 MANUAL, INSTRUCTION

ｽﾞﾒﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ	ﾌﾞﾋﾝ ｺｰﾄﾞ	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ	ﾋﾞｺｳ	ｶｶｸ
1	3-703-710-01	ｿﾆｰ ｼﾝﾎﾞﾙ ｽﾃｯｶｰ 12		A
2	*X-2382-601-1	ﾌﾛﾝﾄ ﾊﾟﾈﾙ ASSY		
3	*2-363-010-00	ﾊﾟﾈﾙ ﾎﾙﾀﾞｰ		A
4	*2-382-623-01	ｻﾌﾞ ﾊﾟﾈﾙ		D
5	2-382-618-01	ﾂﾏﾐ		A
6	4-864-307-00	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ﾘﾝｸﾞ		A
7	2-382-621-01	ﾚﾝｹﾂ ｶﾑ		A
8	7-623-508-01	ｲﾀ ﾗｸﾞ 3		
9	2-363-015-21	ｹｰｽ		H
10	2-382-622-01	ﾘｱ ﾊﾟﾈﾙ		F
12	*2-363-014-01	ｼｬｰｼｰ		F
13	X-3701-069-0	M.F ﾌｯﾄ ASSY		A
14	*2-382-616-01	ｷﾒｲﾊﾞﾝ		A
15	7-685-134-14	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ +P 2.6X8, TYPE 2, ﾐｿﾞｱﾘ		
18	7-682-546-04	+P 3X5		
19	7-685-750-04	+PTT 3X5, (S ﾀｲﾄ)		
21	7-685-870-09	+BVTT 3X5, (S ﾀｲﾄ)		
22	7-685-146-19	ﾀｯﾋﾟﾝ +P 3X8, TYPE 2, ﾐｿﾞﾅｼ		
901	*1-613-592-11	ﾌﾟﾘﾝﾄ ｷﾊﾞﾝ		J
902	*1-613-593-11	ｼﾞｬｯｸ ｷﾊﾞﾝ		A
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ			
	3-760-120-02	ﾄﾘｱﾂｶｲ ｾﾂﾒｲｼｮ		E

Sony Corporation
ソニー株式会社

English/Japanese
85K06122-1
Printed in Japan
© 1985